


# Nopová fólia pod dlažby s mriežkou

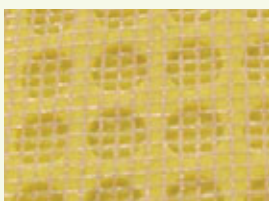

**nopovka FLOOR PROFI** má po celej svojej ploche aplikovanú mriežku, ktorá významne znižuje spotrebu lepidla a zjednodušuje montáž tejto nopovej fólie.

**nopovka FLOOR PROFI** sa používa ako podkladová a separačná vrstva pod dlažby.

**nopovka FLOOR PROFI** slúži zároveň ako izolácia proti vode a oddelujúca vrstva v problémových miestach, kde zamedzuje pnutiu medzi podlahou a dlažbou. Pri jej použití nehrozí deformácia podlahovej krytiny (dlažby), zároveň roznáša zaťaženie dlažby na podlahu.

**nopovka FLOOR PROFI** zároveň vyrovnáva drobné nerovnosti podlahy a zaisťuje jej odvetranie.

**nopovka FLOOR PROFI** je vysoko funkčný, ľahko manipulovateľný a veľmi jednoducho

spracovateľný materiál, ktorý jednoducho vyrieši váš problém s deformáciami a deštrukciami podlahových krytín, ktoré pracujú za iných podmienok než konštrukcia ich podložia.

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Materiál	HDPE
Farba	žltá
Hrúbka materiálu	0,5 mm
Rozmer role	1 × 30 m
Výška nopu	38 mm
Pevnosť v tlaku	150 kN/m <sup>2</sup>
Teplotná stálosť	-40 až +80 °C

## MONTÁŽNY NÁVOD

- 1) **nopovku FLOOR PROFI** ukladajte na rovný a pevný podklad, ktorý je očistený od ostrých výstupkov a nerovností.
- 2) **nopovka FLOOR PROFI** sa lepí k podlahe tenkou vrstvou malty, ktorá sa nanáša zubatou stierkou 2 mm.
- 3) V spoji sa fólia neprekladá, ale iba ukladá tesne k sebe.
- 4) Cez spoj sa preloží 20 cm široký pruh bandáže a zatrie lepidlom.

- 5) Nopy musia vždy smerovať uzavretou stranou dole.
- 6) Na hornú stranu **nopovky FLOOR PROFI** naneste flexibilné lepidlo na dlažbu štandardným spôsobom.
- 7) Pri prechode z vodorovnej plochy na zvislú konštrukciu použite vodotesnú pásku **fastape HYDROBAND** širokú 120 mm.

