


Nopová fólia pre omietanie

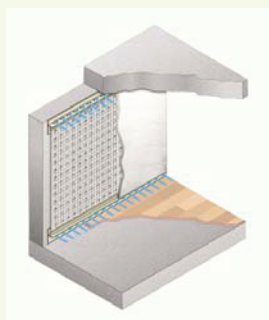

nopovka INTER je nopová fólia z vysoko-husotného polyetylénu (HDPE) s nakaširovanou plastovou mriežkou pre omietanie.

nopovka INTER sa používa pri sanácii vlhkého muriva v interiéru.

nopovka INTER zaisťuje trvalé odvetranie vnútorného muriva (steny).

nopovku INTER je vhodné inštalovať, až keď je hotová podlaha (odvetrávacia lišta dosadá priamo na podlahu), vtedy je zaistená plná funkčnosť **nopovky INTER**.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Materiál	HDPE
Farba	transparentná
Hrúbka materiálu	0,6 mm
Rozmer role	2 × 10 m
Výška nopu	8 mm
Počet nopov na 1 m ²	cca 1100
Priestor medzi nopmi	cca 5,3 l/m ²
Teplotná stálosť	-40 až +80 °C

MONTÁŽNY NÁVOD

- 1) Pred inštaláciou **nopovky INTER** odstráňte vlhkú omietku a vyrovnejte väčšie nerovnosti (diery) a ostré výstupky.
- 2) Odvetrávacie lišty umiestnite tesne nad podlahu a pod strop.
- 3) **nopovku INTER** rozvíjajte od stropu k podlahe.
- 4) Je nutné zaistiť dôkladné napnutie **nopovky INTER**, aby sa v ploche nevlnila.
- 5) Pri strope a podlahe zasuňte **nopovku INTER** do odvetrávacích lišt.
- 6) **nopovku INTER** odporúčame kotviť tanirovými hmoždinami. Doporučená hustota kotvenia je min. 8 ks/m².
- 7) V mieste kotvenia cez nop je potrebné zarezať mriežku, aby nedochádzlo k pnutiu fólie.
- 8) Presahy v pozdĺžnom smere sú vždy na šírku spojovacieho okraja (bez mriežky). Pri priečnom spoji je nutné mriežku odstrániť.
- 9) **nopovku INTER** spájajte vždy v ploche, NIKDY v rohoch miestnosti.
- 10) Spoje prelepte páskou zo sklennej tkaniny, alebo ju podlepte butylkaučukovou páskou.
- 11) Po nainštalovaní **nopovky INTER** je možné natiahnuť elastickú (pružnú) omietku.